


	Forvask		Silke
	Bomuld		Udtømning
	Blandede fibre/ Syntetiske stoffer		Funktionen quickvask
	Skyl		Økofunktion
	Slutcentrifugering		Skyllestopfunktion
	Syntetiske stoffer		Intensivt skyl-funktion
	Sarte stoffer		Kold vask
	Uld		START-knap

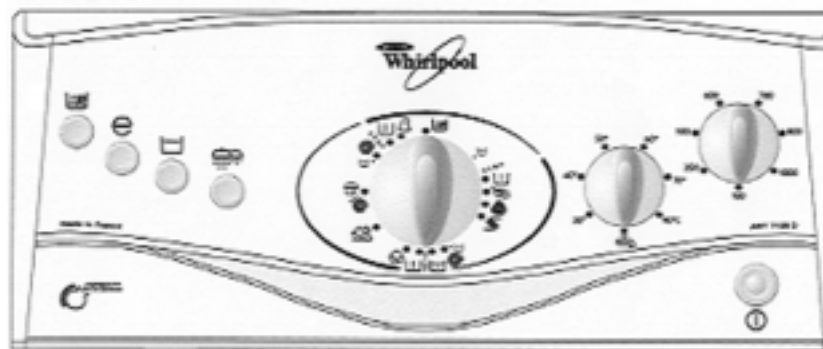

- 1) Centrifugeringshastigheden er begrænset for at beskytte tøjet.
- 2) Angivelserne for programvarighed (retningslinjer) gælder for vask ved maksimaltemperatur og uden ekstrafunktioner.

Program		Stoftype / Grad af snavs / Bemærkninger	Maks. fyldning kg	Vaskemiddel og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner				Temperatur-vælger °C	Maksimal teknisk centrifugerings-hastighed o/m	Anbefalet centrifugerings-hastighed o/m	Program-varighed ca. min 2)
				Forvask	Vask	Skylle-middel	Quick vask	Øko	Skylle-stop	Ekstra skyl				
	Bomuld med forvask	Meget snavsede, vaskeægte og temperaturbestandige stoffer i bomuld og lærred (sengetøj, dækketøj, undertøj, skjorter osv.). Den maksimale fyldning for meget snavsset tøj er 3,5 kg.	5,0	Ja	Ja	*	—	*	*	*	til 90	1100	900 til 1100	135
	Bomuld	Normalt snavsede, vaskeægte og temperaturbestandige stoffer i bomuld og lærred (sengetøj, dækketøj, undertøj, skjorter osv.).	Normal 5,0 Quickvask 3,0	Ja	Ja	*	*	*	*	*	til 90 til 60	1100	900 til 1100	120 60
	Blandede fibre/ Syntetiske stoffer	Let snavsede stoffer i bomuld eller lærredsbluser, nederdele, kulørt frotté, kulørt lærredstøj, jeans osv.	5,0	—	Ja	—	—	—	*	*	til 40	1100	600 til 900	70
	Skyl + centrifugering	Program til stivning eller blødgøring af vasketøjet. Sluttes med en intensiv centrifugering.	5,0	—	—	*	—	—	*	—		1100	600 til 900	30
	Slut- centrifugering	Program med intensiv centrifugering.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1100	600 til 900	15
	Syntetiske stoffer med forvask	Meget snavsede bluser, nederdele osv. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandede fibre.	2,0	Ja	—	*	—	*	*	*	til 60	900	600 til 900	100
	Syntetiske stoffer	Let eller normalt snavsede bluser, nederdele osv. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandede fibre.	Normal 2,0 Quickvask 1,5	—	—	—	*	*	*	*	til 60 til 40	900 1)	600 til 900 600 til 900	90 35
	Quickvask	Let snavsede bluser, nederdele osv. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandede fibre.	2,0	—	—	—	—	—	*	*	til 40	900 1)	600 til 900	50
	Sarte stoffer med forvask	Meget snavsede sarte gardiner, kjoler, nederdele og bluser.	1,5	Ja	—	—	—	—	*	—	til 40	900 1)	600 til 900	55
	Sarte stoffer	Sarte gardiner, kjoler, nederdele og bluser.	1,5	—	Ja	*	—	—	*	—	til 40	900 1)	100 til 500	40
	Uld	Kun maskinvaskbare uldstoffer med Ren Ny Uld mærket. Hvis man vælger specialfunktionen "Skyllestop", må tøjet ikke efterlades for længe i vandet.	1,0	—	Ja	*	—	—	*	—	til 30	900 1)	100 til 500	35
	Silke	Maskinvaskbar silke og viskose. Ingen centrifugering, kun udtømning.	1,5	—	—	—	—	—	*	—		—	100 til 500	40
	Slut- centrifugering	Program med skånsom centrifugering.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	900 1)	100 til 500	5
	Udtømning	Kun udtømning uden centrifugering. En alternativ metode til afslutning af programmer med indstillingen "Skyllestop".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

OBS. For meget vaskemiddel i automaten kan medføre tekniske problemer.

FORBRUGSDATA					
Program	Temperatur-vælger (°C)	Fyldning (kg)	Vand (l)	Strøm-forbrug (kWh)	Program-varighed (min)
Bomuld + Intensivt skyl	90	5,0	71	1,65	120
Bomuld + Øko	60	5,0	55	0,95	120
Blandede fibre	40	5,0	55	0,50	70
Syntetiske stoffer	60	2,0	57	0,80	90
Quickvask	40	2,0	49	0,40	50
Sarte stoffer	30	1,5	50	0,30	40
Uld	40	1,0	50	0,40	35
Silke	30	1,0	50	0,30	40

Forvaskecyklussen øger programmets varighed med ca. 15 minutter. Forbrugsværdierne blev målt under normale forhold i overensstemmelse med standarden IEC 60 456. Forbruget i husholdningen kan variere i forhold til værdierne i tabellen med hensyn til vandforsyningstrykket og vandets temperatur samt fyldningen og typen af vask.

PÅFYLDNING AF VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Fyld vaskemiddel og tilsætningsmidler i vaskemiddelautomaten på følgende måde:

- Program med for- og hovedvask
- Programmer med kun hovedvask
- Skyllmidler
- Pletfjerningsmidler
- Kalkfjerningsmidler (vandhårdhed 4)



Vigtigt:

- Sørg for kun at fylde op til "MAX" mærket.
- For programmer med forvask: brug ikke flydende vaskemidler.
- Til programmer uden forvask fra kold vask til 40° C anbefales det at bruge et flydende vaskemiddel for at undgå hvidlige aflejringer på kulørt tøj.



LUK LÅGET, OG VÆLG PROGRAM

1. Drej **programvælgeren** med uret til det ønskede program.
2. Drej **temperaturvælgeren** til den ønskede temperatur.
3. Drej **centrifugeringshastighedsvælgeren** til den ønskede hastighed.

TRYK PÅ KNAPPEN FOR DEN ØNSKEDE EKSTRAFUNKTION.

Knap for quickvask "QR"

- Kan vælges i forbindelse med hurtige programmer og spareprogrammer.
- Ideelt for minimumfyldninger med let snavset tøj (reducerer mængden af vaskemiddel).

Vigtigt: Hvis der vælges "Quickvask", kan ekstrafunktionen "Øko" ikke vælges.

Øko-knap "E"

- Vasketiden forlænges, og vandtemperaturen reduceres.
- Denne funktion sparer ca. 30% energi uden at gå på kompromis med de enestående vaskeresultater.

Skyllestopknap "S"

- Vasketøjet forbliver i det sidste hold skyllevand uden at gå videre til centrifugering for at undgå krøllning og for at forhindre ændring af farverne.
- Denne funktion anbefales især til programmerne syntetiske stoffer "S" eller sarte stoffer "S".
- Denne funktion er især nyttig, hvis man ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt, eller hvis man ikke ønsker at centrifugere tøjet.

Bemærk: Programvælgeren standser i position "S".

Afslutning af skyllestopfunktionen:

- Tryk på skyllestopknappen igen. Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis man ikke ønsker at centrifugere tøjet, drejes programvælgeren til udtømning, og der trykkes på START-knappen "I".

Intensivt skyl-knap "IS"

- Vandniveauet og skylletiden øges for at forbedre skylleeffektiviteten.
- Funktionen er især velegnet i områder med meget blødt vand samt ved vask af tøj til nyfødte og allergikere.

PROGRAMSTART

Åbn vandhanen, og tryk på START-knappen "I". Kontrollampen lyser.

BLOKERING AF LÅGET

Under et igangværende program kan låget åbnes for påfyldning af yderligere tøj. Det låser automatisk under centrifugering. Hvis programmet standses, eller der sker strømafbrydelse, åbner låsen efter ca. 1 minut.

Bemærk: Hvis låget åbnes under programmerne "Sarte stoffer" eller "Uld", vil der ikke ske centrifugering ved programslut, kun udtømning. Hvis der ønskes centrifugering, startes programmet "Skånsom centrifugering".

PROGRAMSLUT

- Programvælgeren står på "Stop".

 1. Tryk på START-knappen "I".
 2. Slet ekstrafunktionerne ved at trykke én gang til på de pågældende knapper.
 3. Luk for vandhanen.
 4. Vent til låsen frigøres (ca. 1 minut).
 5. Åbn låget og tromleklapperne, og tøm maskinen.

VALG AF ET NYT PROGRAM, CENTRIFUGERINGSKRAFT OG EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryk på START-knappen "I" for at slukke for vaskemaskinen.
2. Vælg nyt program, temperatur, centrifugeringshastighed og ekstrafunktioner.
3. Tryk på START-knappen "I" for at tænde for vaskemaskinen.

FOR AT STANDSE ELLER GENINDSTILLE ET PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

1. Tryk på START-knappen "I" for at slukke for vaskemaskinen.
 2. Stil programvælgeren på "Udtømning".
 3. Tryk på START-knappen "I" for at starte udtømningen.
- Åbn først låget, når programvælgeren står på "Stop", og låsen er frigjort (efter ca. 1 minut).